



數位錄影機操作說明





※ 本功能需額外租用本公司提供之硬碟，相關資訊請洽各地有線電視系統台。

對於 LIVE 轉播的球賽、緊張刺激的電影片段或無法準時收看的電影或影集，透過數位錄影機功能 (PVR)，將不再錯過任何精彩鏡頭，更不怕被打斷、不怕沒看到，也還能再看一遍。本章節將介紹數位錄影機相關功能。

一、時光回溯功能 (Time-shift)

隨時暫停/快轉/回轉正在收看節目的功能。操作方式如下：

節目暫停：按下  黃鍵呼叫並顯示播放面板，節目畫面即暫停。(如圖 1) 欲開始播放請再按一次  黃鍵播放。

節目回轉或快轉：按下  黃鍵呼叫並顯示播放面板，此時按  綠鍵倒轉或  藍鍵快轉，多按一次速度加倍 (2x · 4x · 16x · 32x) (如圖 2)，按  黃鍵可回復正常播放狀態。

回到當前節目之最新進度：按「回前頁」鍵關閉播放面板，即可回到當前播出最新段落。



圖 1：節目暫停



圖 2：節目快轉

其他說明：


1. 時光回溯功能最多可暫存 5 個小時的一般畫質節目 (SD) 或 1 個小時的高畫質節目 (HD)。

2. 在時光回溯功能下，若執行即時錄影功能，則會回到當前節目最新進度並開始錄影。

二、節目錄影功能

預約錄製某個特定節目或影集之功能。操作方式如下：

節目預約錄影：

按下遙控器的「節目表(EPG)」鍵，或是按下  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵操作進入數位錄影機，選擇「設定預約錄影」，即可進入電子節目表畫面。


將指標移到欲錄影之節目，按下  紅鍵即可設定錄影。或是您也可以按下「OK」鍵開啟功能視窗後，選擇「預約錄影」即可(如圖3)。若所選的節目為影集，可選擇錄製單集節目，或是全部影集錄影(如圖4)。





圖 3：節目預約錄影



圖 4：選擇單集/系列錄影

取消節目預約錄影：

在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「預約錄影清單」，按下「OK」鍵即可進入該頁面(如圖5)。

在預約錄影清單頁面，使用「▲」鍵與「▼」鍵選擇欲刪除之預約錄影節目後，按下  綠鍵即可刪除(如圖6)。

亦可進入電子節目表，將指標移至欲取消預約錄影之節目，按下「OK」鍵開啟功能選單後，選擇取消預約錄影即可。




圖 5：主選單 > 數位錄影機 > 預約錄影清單



圖 6：預約錄影清單頁面

額外錄影時間：

在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「功能設定」，按下「OK」鍵即可進入該頁面（如圖 7）。

在功能設定中選擇「錄影功能設定」項目，即可選擇額外錄影時間（有±0、±5、±10 分鐘），完成選擇後按下「確認」儲存設定（如圖 8）。

其他說明：

1. 系列錄影的節目限制在同一個頻道內（跨頻道視為不同系列）。
2. 同一系列錄影的相關檔案存在同一個資料夾中。
3. 開始錄影前一分鐘提醒預約錄影，時間到自動轉台並開始錄影。
4. 錄影節目時間根據電子節目表時間為主（例如，電子節目表節目時間 19:00~20:00，若該節目於當天下午臨時變更為 19:30 開始，因電子節目表未更新，所以系統仍將錄製 19:00~20:00）。
5. 電子節目表所提供之節目資訊，依據各頻道業者發佈之節目排播表編定，若節目有任何臨時異動，請依該頻道實際播出為準。



圖 7：主選單 > 數位錄影機 > 功能設定




圖 8：錄影功能設定

三、時段錄影功能

預約某個時段錄影之功能。操作方式如下：

時段預約錄影：

在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「設定時段錄影」，按下「OK」鍵即可進入該頁面（如圖 9）。

在「設定時段錄影」頁面，輸入欲錄影的頻道號碼，選擇錄影週期為單次、每天、或每週重覆後，輸入起始與結束的日期及時間，即完成設定（如圖 10）。

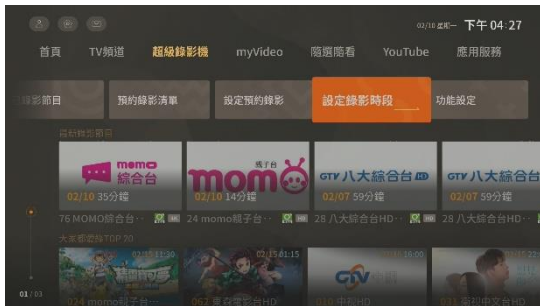




圖 9：主選單 > 數位錄影機 > 設定錄影時段



圖 10：設定錄影時段

取消時段預約錄影：

在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「預約錄影清單」，按下「OK」鍵即可進入該頁面。

在預約錄影清單頁面，使用「▲」鍵與「▼」鍵選擇欲刪除之預約錄影節目後，按下  綠鍵即可刪除。

其他說明：

1. 開始錄影前一分鐘會提醒預約錄影，時間到時將自動轉台並開始錄影。

四、即時錄影功能

欲錄製當下節目，直接按下 **REC** 紅鍵即可。執行後，左上角會出現紅色 REC，十秒鐘後自動消失（如圖 11）。




圖 11：錄影中畫面



圖 12：錄影功能設定

即時錄影結束模式：


在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「功能設定」，按下「OK」鍵即可進入該頁面（如圖 12）。

在功能設定中選擇「錄影功能設定」項目，即可選擇即時錄影結束模式（錄影至節目結束、錄影三小時），選擇後按下「確認」即可儲存設定（如圖 12）。

五、播放已錄影節目

播放已錄製節目之功能，操作方式如下：

播放已錄影節目：

在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「已錄影節目」，按下「OK」鍵即可進入該頁面（如圖 13、14）。

在「已錄影節目」頁面，使用上、下、左、右鍵選擇欲播放影片，按「OK」鍵即可播放已錄節目，過程中可執行暫停、快轉、倒轉等功能。欲停止收視請按「回前頁」鍵回到「已錄影節目」，此時可按「TV 頻道(EPG)」鍵回到原收看之頻道。



圖 13：主選單 > 數位錄影機 > 已錄影節目



圖 14：播放已錄影節目

刪除已錄節目：

在已錄影節目頁面，使用上、下、左、右鍵，依影片錄製模式選擇「展開所有已錄節目」或「展開所有已錄系列影集」後，按「OK」鍵進入該頁面。接著移動指標至欲刪除的節目，按下「OK」鍵開啟選單選擇刪除，或是直接按下 **◀◀** 綠鍵即可刪除。(若按下 **▶▶** 黃鍵則會選取當頁面所有已錄節目或系列影集，隨後按下 **◀◀** 綠鍵即會一次性刪除已選取的內容，若沒有要執行**當頁全部刪除**之功能，請勿隨意按下黃鍵。)

其他說明：

1. 在「已錄影節目」頁面有顯示還可錄製之時數(以高畫質節目計算)，以及硬碟已錄空間和可錄空間等訊息。
2. 系列錄影之節目，將收錄在同一個資料夾中。
3. 收看保護分級之已錄節目，需輸入個人認證密碼。

六、錄影裝置管理工具

裝置容量管理：

執行錄製功能前，系統將確認錄影裝置容量是否足夠，若不足則需刪除已錄製檔案，有手動、自動刪除兩種模式。設定方式如下：

在頻道頁面，按下按下遙控器的 **⏏** 鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「功能設定 > 裝置容量管理」，按下「OK」鍵即可進入該頁面。


在「裝置容量管理」頁面，您可選擇刪除模式(手動刪除、自動

刪除)，完成選擇後按下「確認」即儲存設定（如圖 15）。



圖 15：設定裝置容量管理

錄影裝置格式化：

在頻道頁面，按下遙控器的  鍵開啟主選單，使用上、下、左、右鍵，操作進入數位錄影機，選擇「功能設定 > 裝置格式化」，按下「OK」鍵即可進入該頁面。此功能將清除所有錄影以及預約錄影內容，執行前須輸入個人認證密碼。